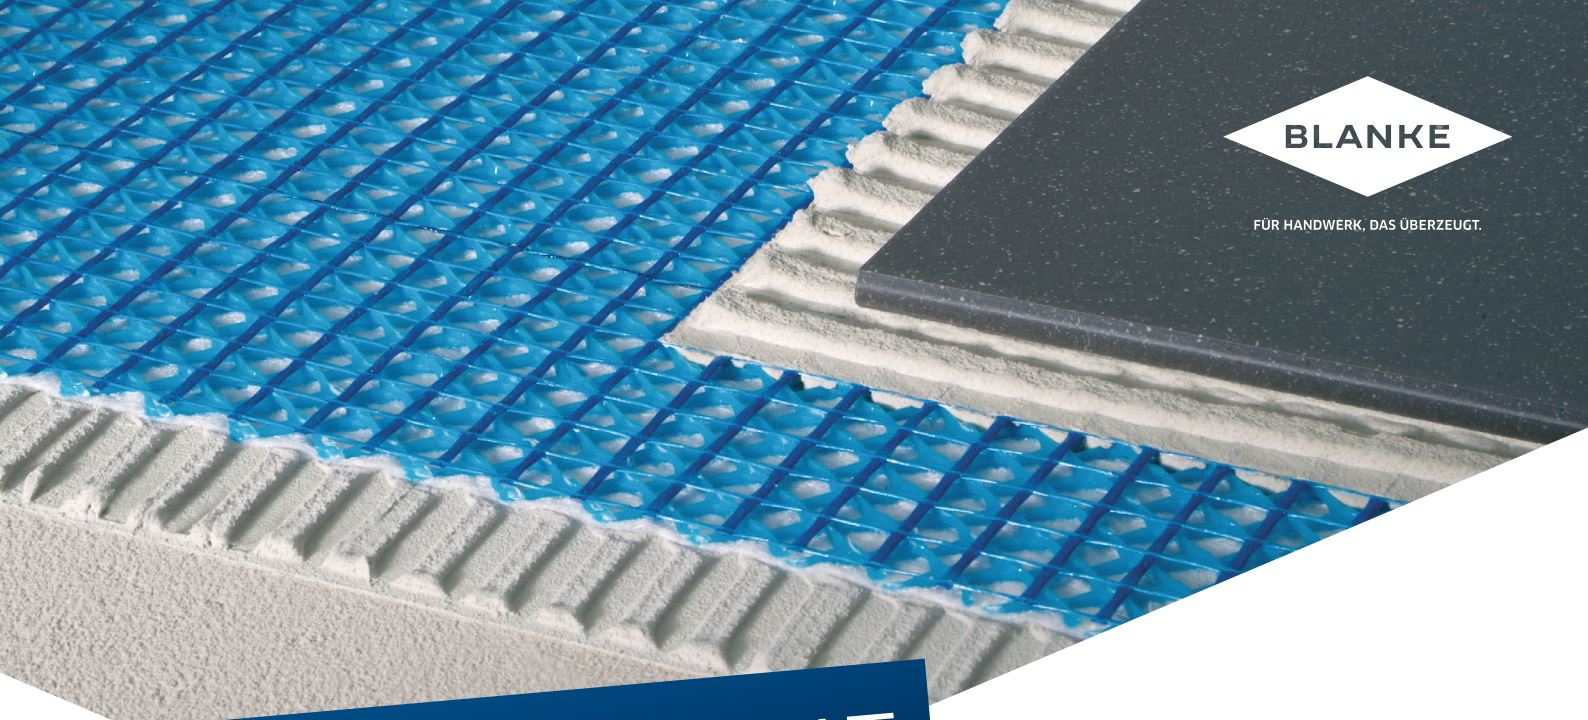


BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PERMAT

Die universelle Belagsträgermatte

STARK AUF JEDEM UNTERGRUND, STARK FÜR JEDEN OBERBELAG.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHÖNOX®
A SIKA BRAND

BUILDING TRUST Sika®

blanke-blue-base.de

BLANKE

FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

Die Verlegeempfehlung mit hochwertigen Produkten von:

SCHÖNOX® A SIKA BRAND

BUILDING TRUST Sika®

Egal um welchen Untergrund es sich handelt, das Verlegen der Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT ermöglicht es Ihnen den gewünschten Belag auf nahezu jedem Untergrund verlegen zu können.

	VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES			
	ZEMENTESTRICH BETON	ANHYDRITESTRICH TROCKENESTRICH	HOLZDIELENBÖDEN HOLZSPANPLATTEN	Fußbodenheiz- und Kühlsystem BLANKE PERMATOP 1000/3000
GRUNDIERUNG	KH 1:5, KH FIX	KH 1:1, KH FIX HP Rapid mit SHP	KH (pur), KH FIX HP Rapid mit SHP	
AUSGLEICH	SCHÖNOX XP 15 SCHÖNOX FPL PLUS, SCHÖNOX HS 50	SCHÖNOX XP 15, SCHÖNOX HS 50	SCHÖNOX SPF	
VERLEGEMÖRTEL	SCHÖNOX Q6, Q8, Q12, Q30 SCHÖNOX Q20 Hybrid **	SCHÖNOX Q6, Q8, Q12, Q30 SCHÖNOX Q20 Hybrid **	SCHÖNOX Q6, Q8, Q12, Q30 SCHÖNOX Q20 Hybrid **	BLANKE GLUEMAX
ENTKOPPLUNG	BLANKE PERMAT			
	VON DER ENTKOPPLUNG ZUM WUNSCHBELAG			
SPACHTELMASSE (Bei Fliesenbelägen nur bei nachfolgender Abdichtung)	SCHÖNOX HS 50*	SCHÖNOX XP 15 SCHÖNOX FPL PLUS SCHÖNOX HS 50 (KH FIX grund.)	SCHÖNOX AM SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX ZM	SCHÖNOX AM SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX ZM
VERLEGEMÖRTEL KLEBSTOFF	SCHÖNOX Q6*, Q8*, Q30* SCHÖNOX Q12* SCHÖNOX Q20 Hybrid**	SCHÖNOX Q9 W* SCHÖNOX Q6* SCHÖNOX Q20 Hybrid ** SCHÖNOX Q30*	SCHÖNOX PRO MATE (Universalklebstoff) Belagsspezifische Klebstoffe auf Anfrage	SCHÖNOX Parkett 610 SCHÖNOX Parkett 410 SCHÖNOX Parkett 260
OBERBELAG	Steinzeugfliesen Feinsteinzeugfliesen	Naturwerkstein Naturwerkstein verfärbungsunempfindlich	Textilbelag Nadelvliesbelag PVC-Belag Linoleum Gummibelag bis 2 mm Dicke	Parkett

*) Wenn keine Abdichtung im Verbund erforderlich ist, können keramische Fliesen oder Platten bzw. Naturwerksteine auch direkt mit den genannten Fliesenklebern auf BLANKE PERMAT verlegt werden.

**) ohne Grundierung auf HS 50

Für die Verwendung der Produkte sind die Angaben in den jeweiligen technischen Merkblättern zu beachten!
Telefonischer SCHÖNOX-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2547 910-328
Telefonischer BLANKE-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen: +49 2374 507 215

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-blue-base.de

Stand: 30.10.2025